


Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

1. Kabloyu ambalajından dikkatlice çıkarınız.



Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

Şarj yuvası (cradle) arkasında bulunan RS232 girişine kablounun RJ12 girişini ile yerleştiriniz.

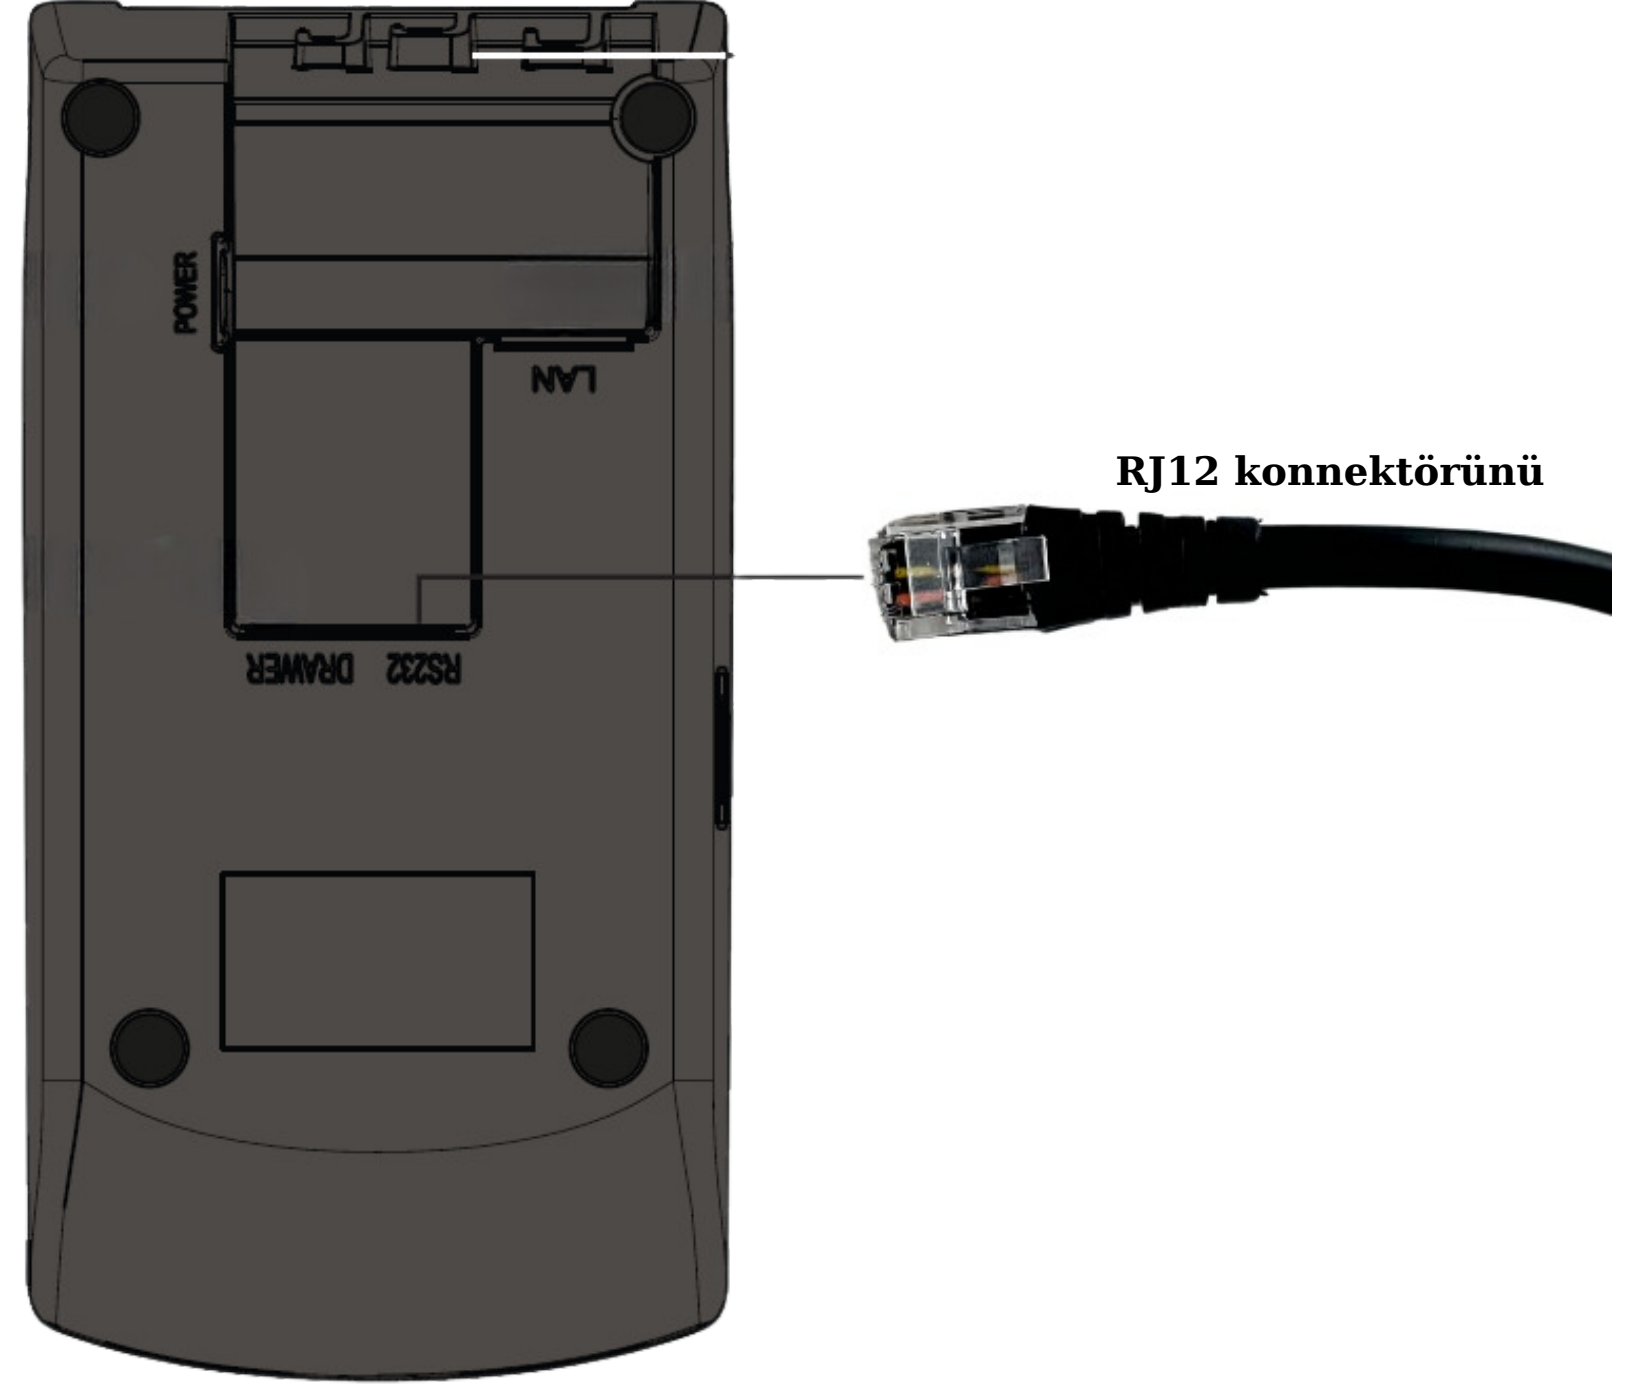

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

3. Kablonun USB konektörünü, bilgisayarın USB portuna dikkatlice yerleştiriniz.




USB konektörünü

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

4. Entegratör firma ile iletişime geçerek kablo temin ettiğinizi bildiriniz.

5. Cihazınızla ilgili gerekli tanımlamaların yapılması için entegre firma aracılığıyla Beko Merkez'e bilgi veriniz.

6. Beko Merkez tarafından tanımlamalar yapıldıktan sonra, satış ekranınızda saatin sağ tarafında bir ekran simgesi belirecektir. Bu simge, tanımlamanın başarılı bir şekilde yapıldığını gösterir.

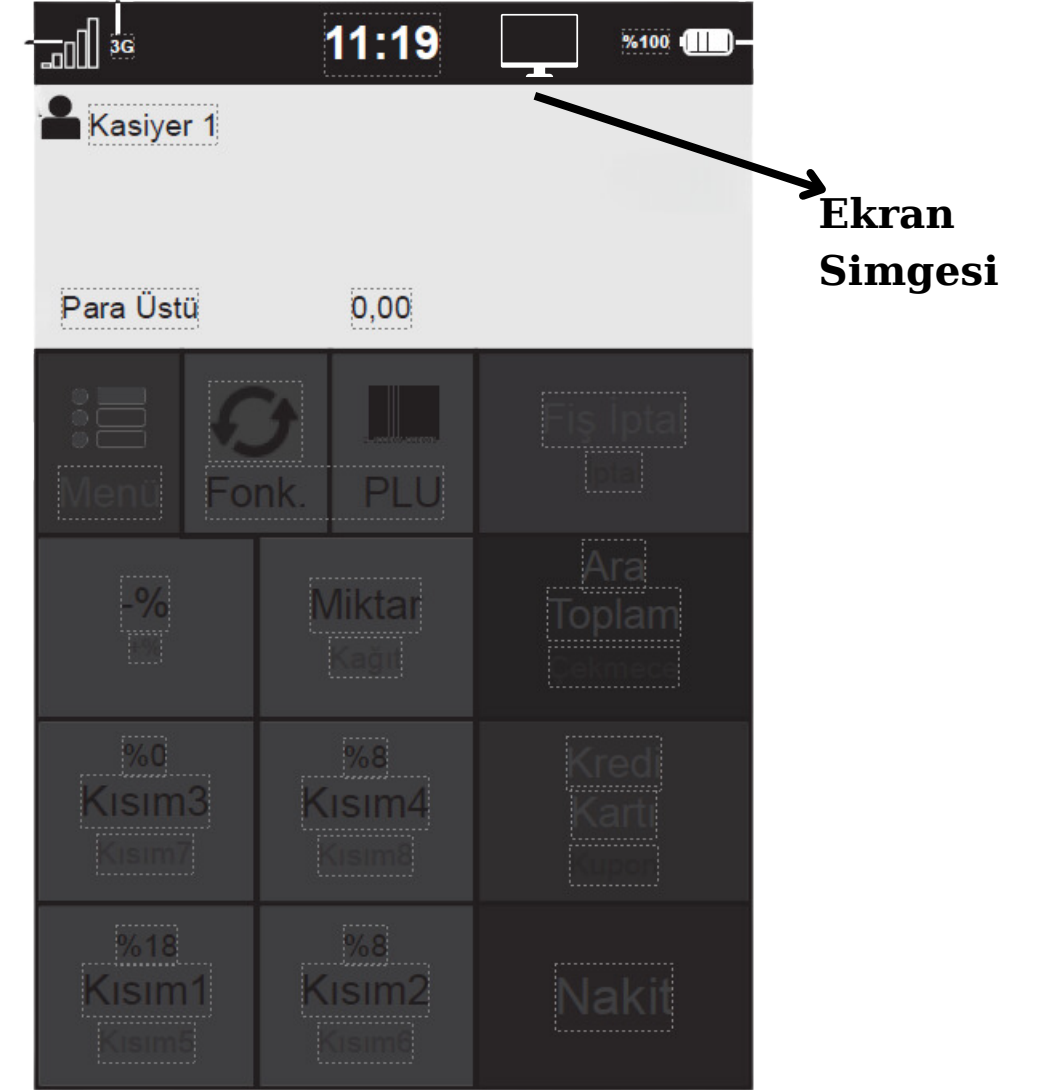


7. Beko kasanız entegrasyon için kullanıma hazırdır.

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

7. Tıklayarak Beko test uygulamasını indiriniz.

8. İnan zip dosyasının üzerine sağ tık yaparak masaüstüne çıkartınız.

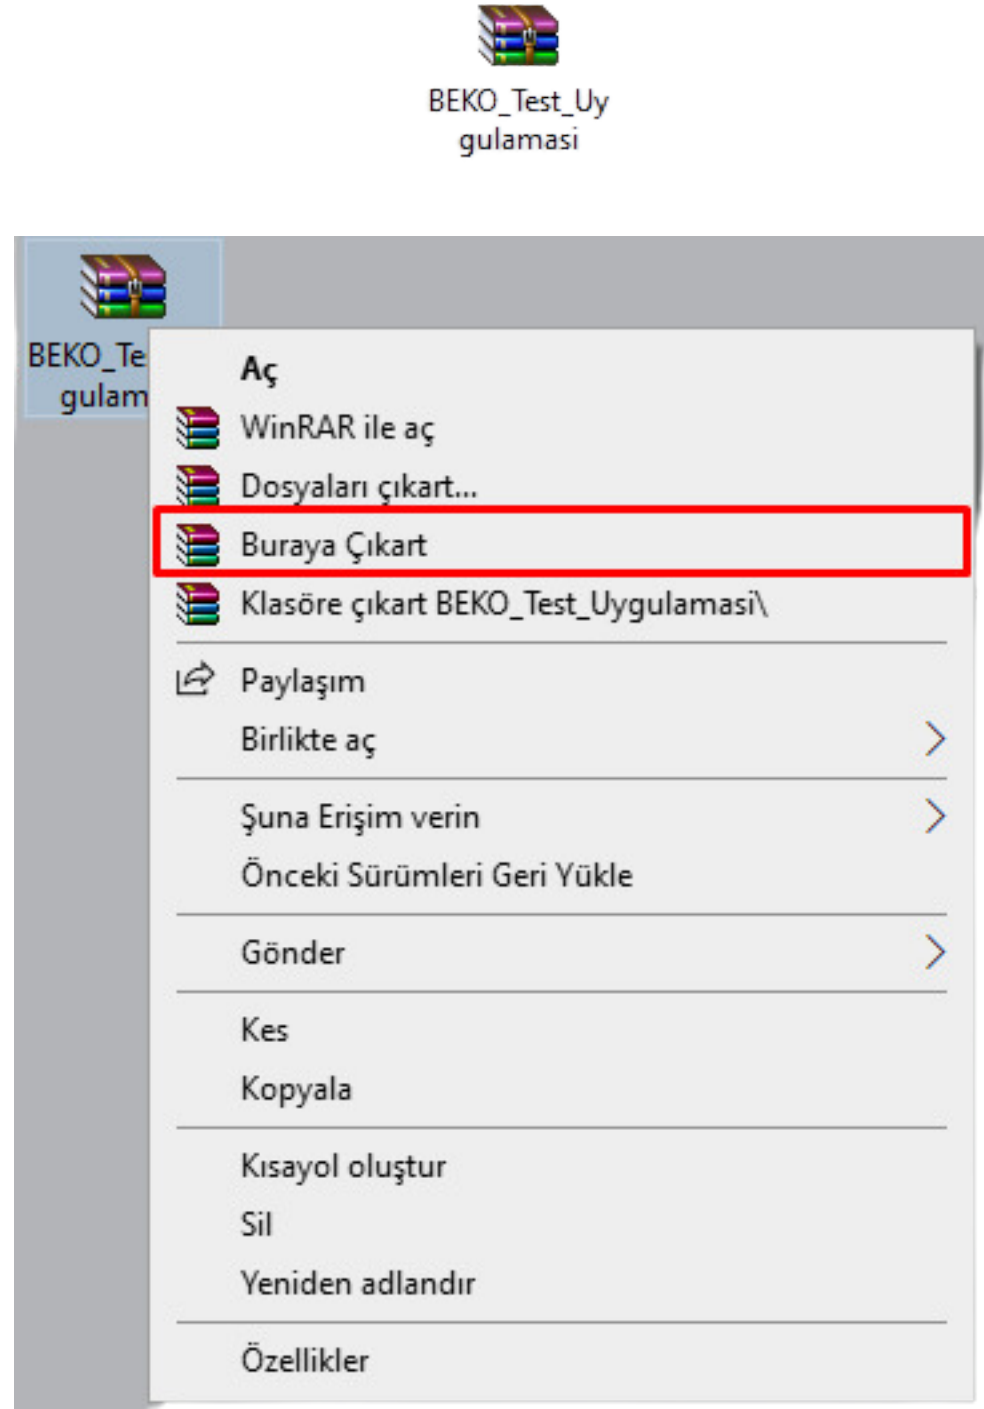

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?



9. ExternalTest isimli klasörü açınız. Klasör içerisindeki Türü Uygulama olan ExternalTest isimli dosyayı açınız.

The image shows a Windows file explorer window displaying a folder named 'ExternalTest'. Inside the folder, there is a table listing files and folders. The table has four columns: 'Ad', 'Değiştirme tarihi', 'Tür', and 'Boyut'. The 'ExternalTest' file is highlighted with a red rectangle.

Ad	Değiştirme tarihi	Tür	Boyut
src	12.08.2024 12:53	Dosya klasörü	
Arcelik.Okc.External.dll	17.11.2022 17:32	Uygulama uzantısı	6.773 KB
ExternalTest	17.11.2022 17:32	Uygulama	19 KB


Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

10. Bilgisayarınız içinde "Denetim Masası --> Aygıt Yöneticisi" kısmına girilir.

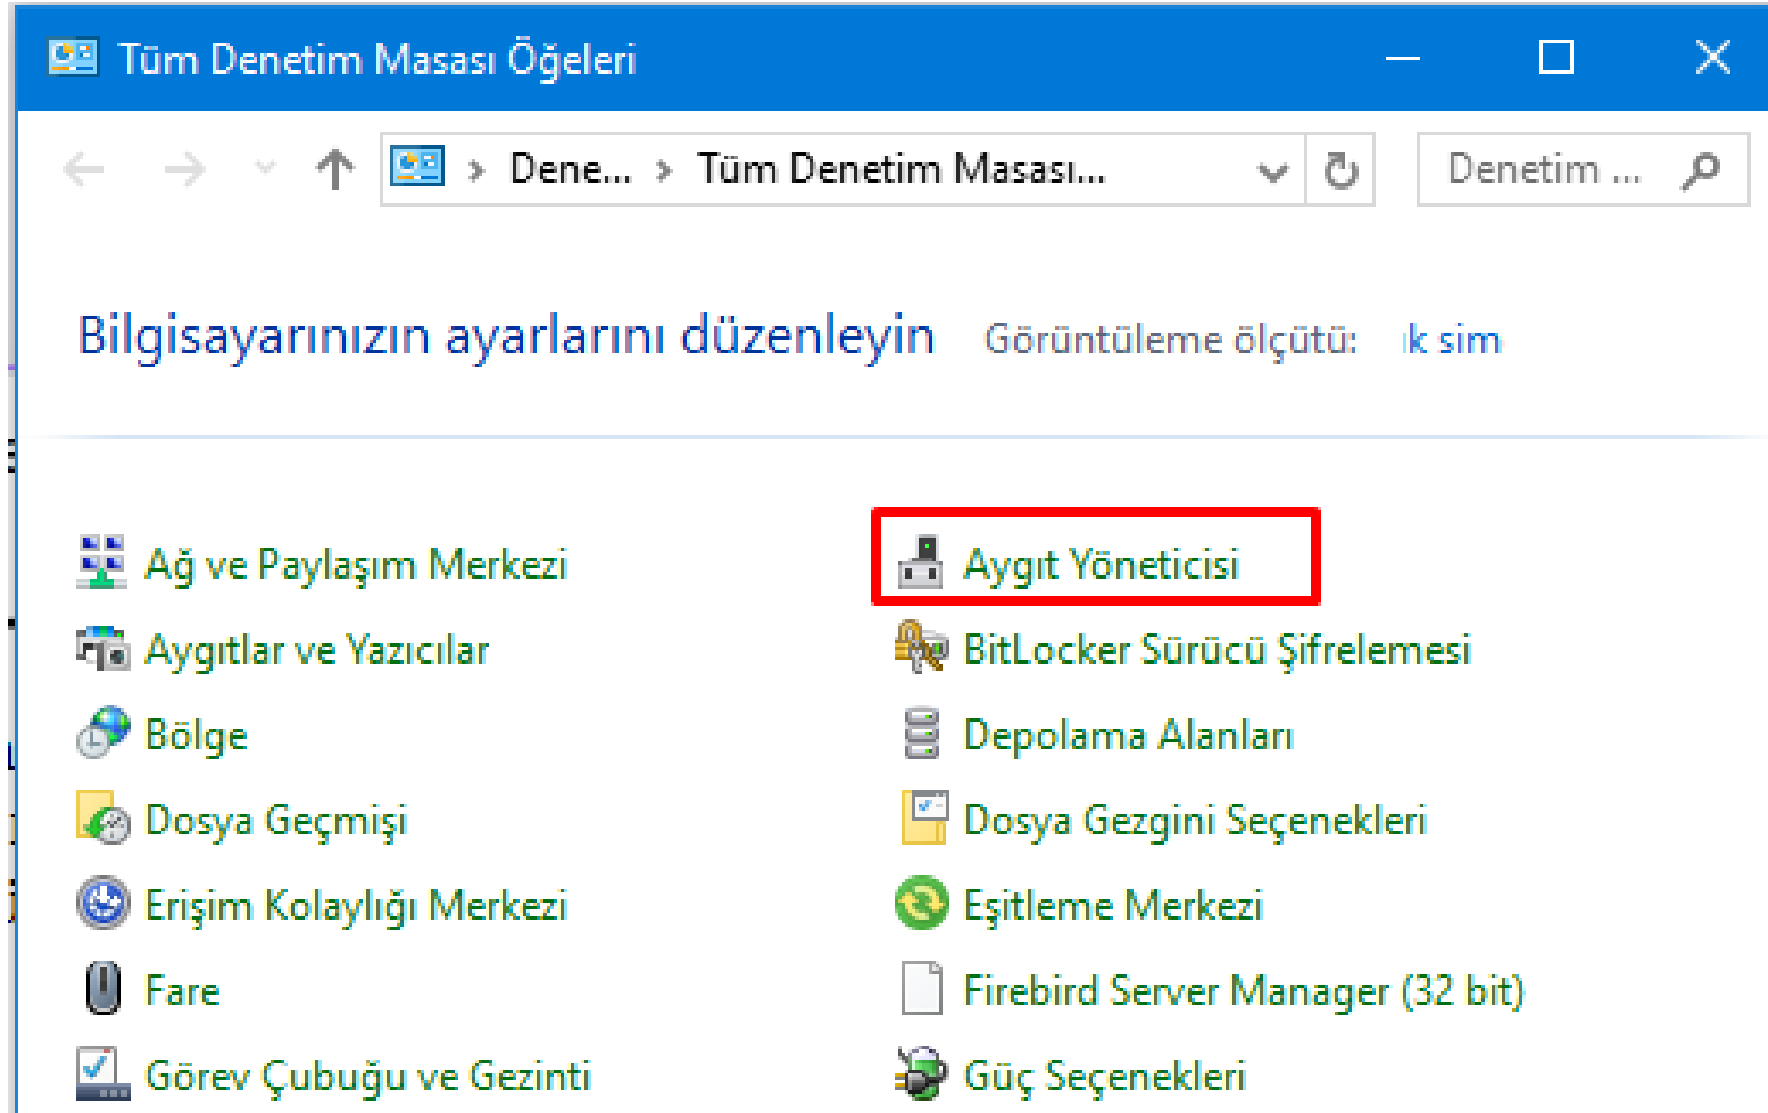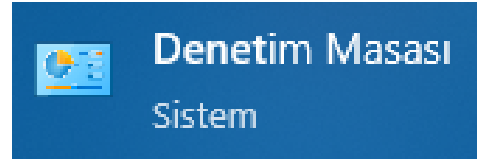

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

11. Aygıt yöneticisi içerisinde "Bağlantı Noktaları" bölümünde COM portta cihazı görünür.

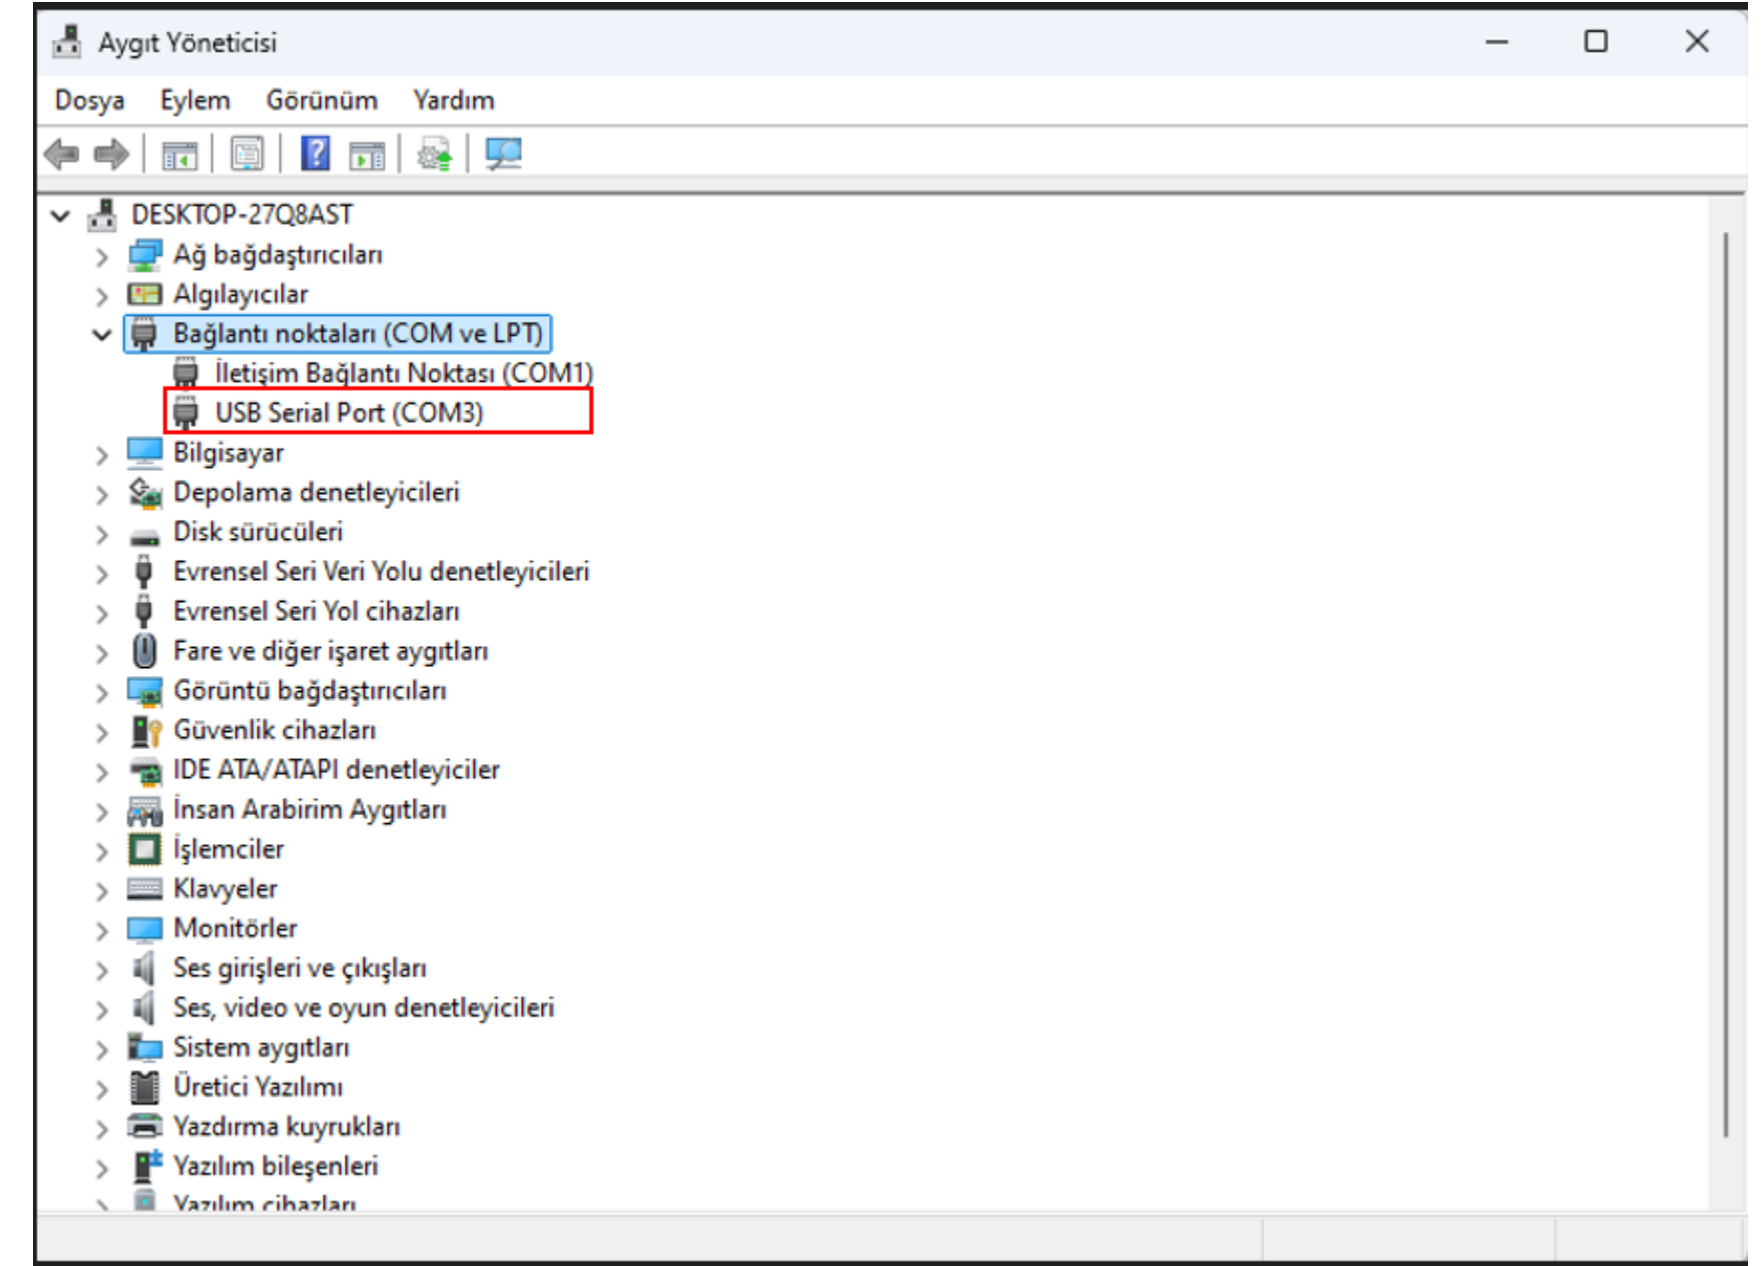

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

12. Açılan Harici Test Uygulaması Ekranının Seri Port Bölümüne port numarası girilir

Harici Test Uygulaması

Bağlantı

AT Numarası: AT0000124696

Seri Port: com3

Bağlan

Yeni Alışveriş

Fişe Başla

Ürünler

MUZ İNCİR ÇAĞLA

Ödeme

Ödeme Tutarı: 0 TL

Kalan Ödeme Tutarı: 0 TL

Nakit Kredi

Kupon Yemek Kartı

Versiyon Bilgileri

Kütüphane Versiyonu


ÖKC Firmware Versiyonu

Mesajlar

Mesajları Temizle

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

13. Yazarkasanın arkasındaki etikette veya satış fişinin altında yer alan AT ile başlayan mali kod uygulamanın AT Numarası alanına girilir.

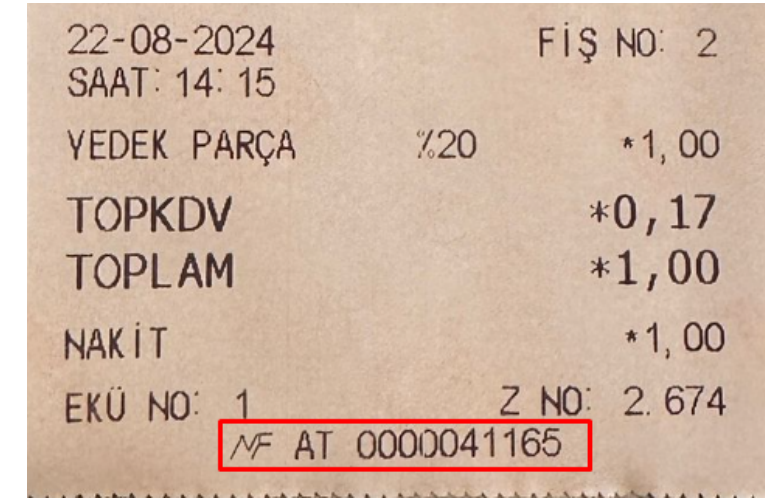

Harici Test Uygulaması

Bağlantı

AT Numarası: AT000041165

Seri Port: com3

Bağlan

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

14. Bilgiler doğru girildiyse "Bağlan" butonuna basılır.

Bağlantı

AT Numarası

AT000041165

Seri Port

com3

Bağlan

Yeni Alışveriş

Fişe Başla

Ürünler

MUZ

İNCİR

ÇAĞLA

Ödeme

Ödeme Tutarı

Kalan Ödeme Tutarı

0 TL

Nakit

Kredi

Kupon

Yemek Kartı

Versiyon Bilgileri

Kütüphane Versiyonu

OKC Firmware Versiyonu

Mesajlar

Mesajları Temizle

Beko 300TR Entegrasyon Kablosu Bağlantısı Nasıl Yapılır?

15. "Eşleşme Sağlandı" veya "Eşleşme Sağalanamadı" şeklinde sonuçlanana kadar beklenir. Eşleşme Sağlanamaması durumunda 0 850 969 69 29 numaralı TEBEOS Destek Hattımızla iletişime geçmenizi öneririz.

[illegible]

16. Beko Test Yazılımı İle Eşleşme Sağlanırsa
TEBEOS Beko POS uygulaması indirilir, kurulum yapılır.
(TEBEOS Beko Pos Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız)

17. Uygulama açılır eşleşme başlatılır. Eğer eşleşmede sorun olursa "Ayarlar" bölümünde "Kaydet" ve "Eşleşme Başlat" butonlarına basılır.
Sorun olması durumunda 0 850 969 69 29 numaralı TEBEOS destek hattı aranabilir.